

GUÍA DE ARMADO ESCRITORIO



Proyectos
de Mobiliario

**LISTOS
PARA
ARMAR**



tablered.mx.arauco.com

Aprovecha los productos y servicios
que ofrece **TABLERED ARAUCO** y

¡ÁRMALOS TÚ MISMO!



SUSTRATO: MDF 15 MM

DISEÑO: NERO Y KIRA

MARCA: ARAUCO MELAMINA


CUBRECANTO: .45MM DE ESPESOR COLOR NERO/KIRA

ACCESORIOS: REGATONES NIVELADORES

EQUIPO PROTECCION

UTILIZAR EN TODO MOMENTO GAFAS Y GUANTES
COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

DISEÑO GENERAL

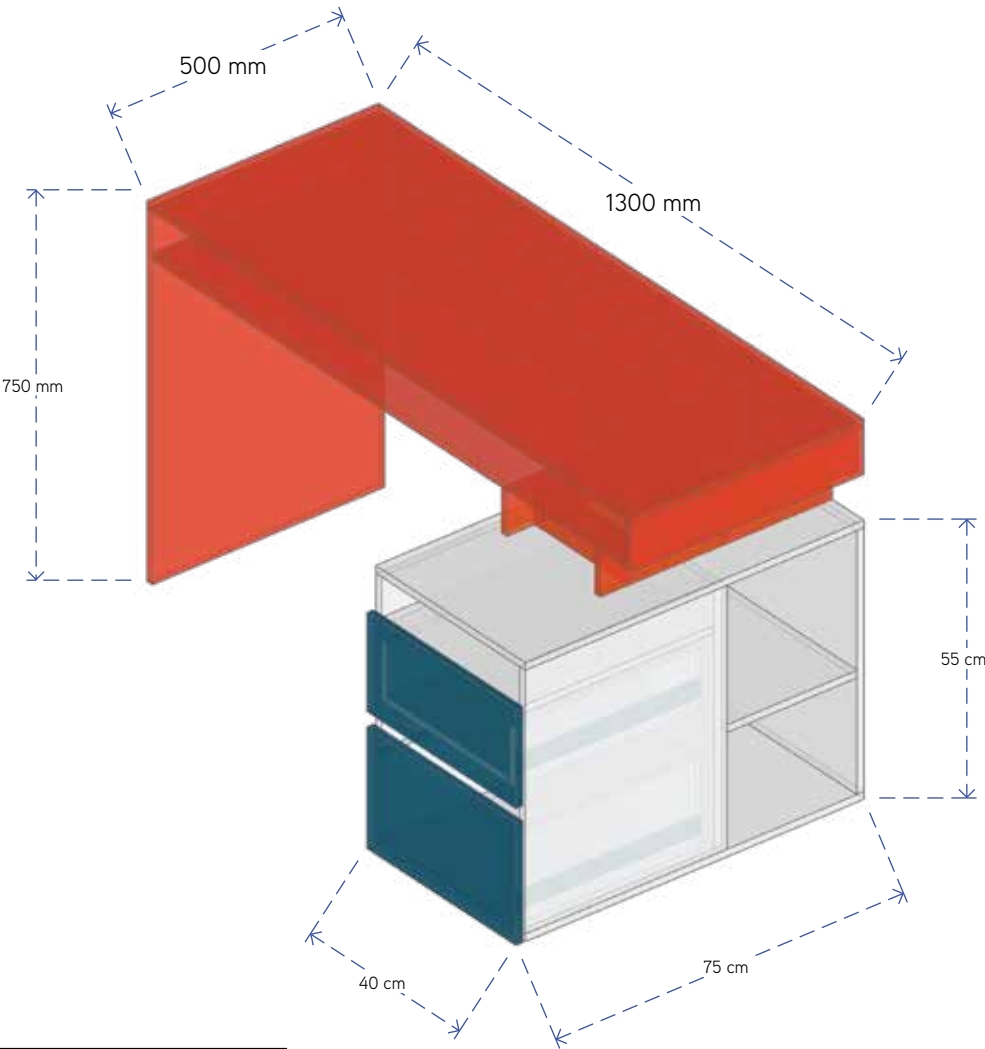

EQUIPO PROTECCION

UTILIZAR EN TODO MOMENTO GAFAS Y GUANTES
COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

LISTA DE MATERIALES

CANTIDAD	MATERIAL
1	TABLEROS COLOR KIRA
26 ML	CUBRECANTO COLOR KIRA
1	TABLEROS COLOR NERO
20 ML	CUBRECANTO COLOR NERO
2 JUEGOS	CORREDERAS DE 40 CM
88 PZ	TORNILLOS PARA MADERA CALIBRE 8 , 1 1/2"
8 PZ	TORNILLOS PARA UNIR FRENTE ,CALIBRE 8 1"
70 PZ	TAPAPIJAS COLOR KIRA
26 PZ	TAPAPIJAS COLOR NERO

CANTIDAD	ACCESORIOS
6 PZ	NIVELADORES PLASTICOS



FLEXOMETRO



DESARMADOR



LAPIZ



TALADRO CON
AVELLANADOR



PIJAS Y
TORNILLOS



BROCA
AVELLANADORA



ESCUADRA

DESPIECE


LISTA DE PIEZAS

 A 735 X 500	 B 1300 X 500	 C 1270 X 500	 D 95 x 500	 E 935 X 90	 F 1270 X 80	 G X2 500 X 90	 H X2 235 X 90
--	--	--	--	--	---	--	--

 I 400 X 175	 J 400 X 120	 K X2 730 X 400	 L 520 X400	 M X2 435 X 520	 N 520 X 370	 Ñ 420 X 370	 O 400 X 280
--	--	--	---	--	---	---	---

 P X2 370 X 314	 Q X2 400 X 175	 R 314 X 175	 S X2 400 X 120	 T 314 X 120
---	---	---	---	---

MEDIDAS EN MILIMETROS

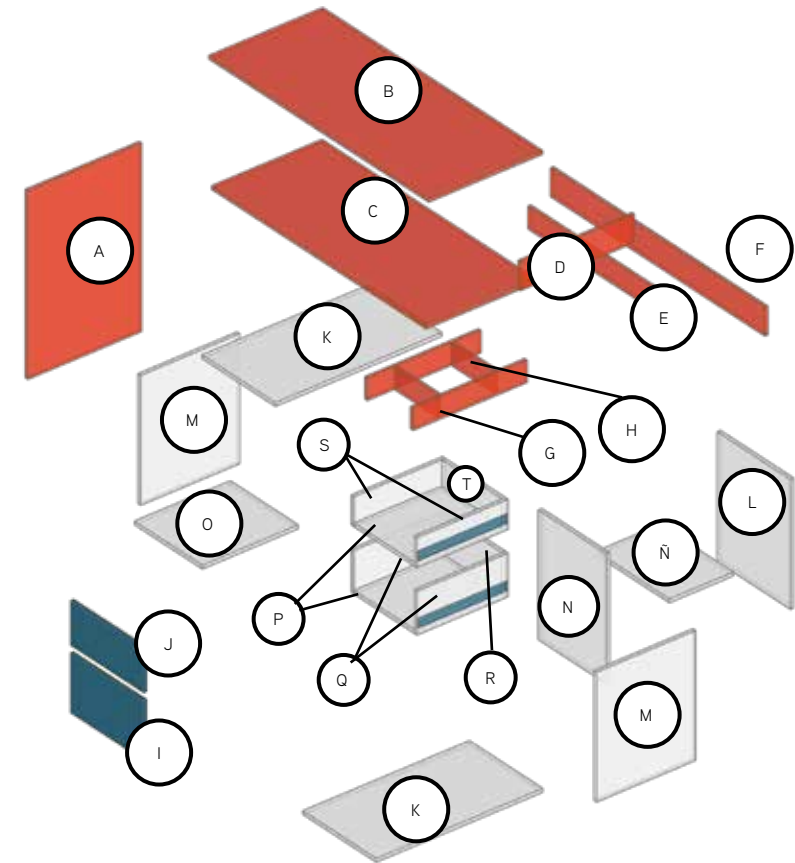

EQUIPO PROTECCION


UTILIZAR EN TODO MOMENTO GAFAS Y GUANTES
COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

OPTIMIZACION DE CORTES

MEDIDAS EN MILIMETROS

Item	Cantidad	Largo (mm)		Ancho(mm)	Descripción	Girar	Cubrecanto
A	1	735	↕	500	PATA	☐	☐
B	1	1300	↕	500	CUBIERTA SUPERIC	☐	☐
C	1	1270	↕	500	CUBIERTA BAJA	☐	☐
D	1	95	↕	500	COSTADO D	☒	☐
E	1	935	↕	90	COSTILLA INTERNA	☒	☐
F	1	1270	↕	80	FONDO	☐	☐
G	2	500	↕	90	COSTILLAS SOPOR	☒	☐
H	2	235	↕	90	COSTILLA SOPORTI	☒	☐

TABLERO NERO

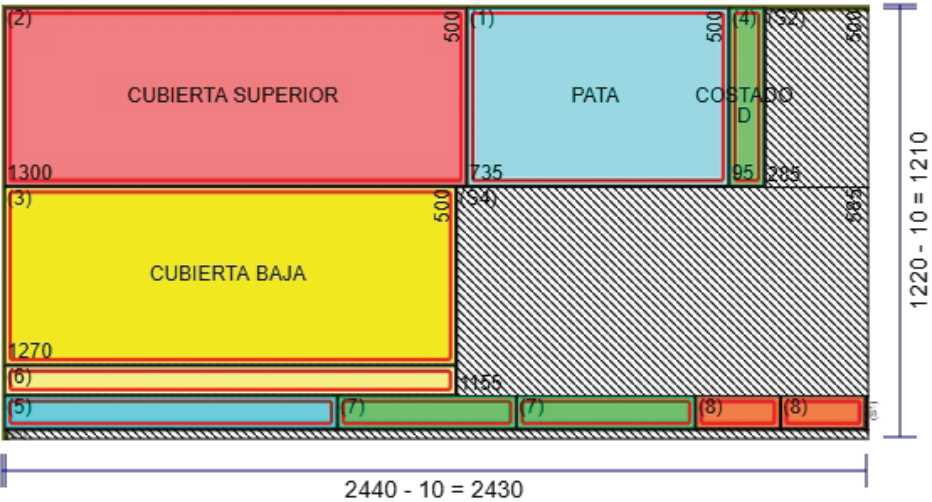

EQUIPO PROTECCION



UTILIZAR EN TODO MOMENTO GAFAS Y GUANTES
COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

OPTIMIZACION DE CORTES

MEDIDAS EN MILIMETROS

Item	Cantidad	Largo (mm)	Ancho (mm)	Descripción	Girar	Cubrecanto
I	1	400	240	FRENTE CAJON BA.	☐	
J	1	400	195	FRENTE CAJON ALT	☐	
K	2	730	400	BASE Y CUBIERTA	☐	
L	1	520	400	FONDO	☐	
M	2	435	520	COSTADOS	☐	
N	1	520	370	FONDO MEDIO	☒	
N	1	420	370	REPISA MEDIA	☒	
O	1	400	280	REPISAS INTERNAS	☒	
P	2	385	314	PISOS DE CAJON	☐	
Q	2	400	175	COSTADO CAJON 2	☒	
R	2	314	175	FRENTE INTERNO Y	☒	
S	2	400	120	COSTADO CAJON 1	☒	
T	2	314	120	FRENTE INTERNO Y	☒	

TABLERO KIRA

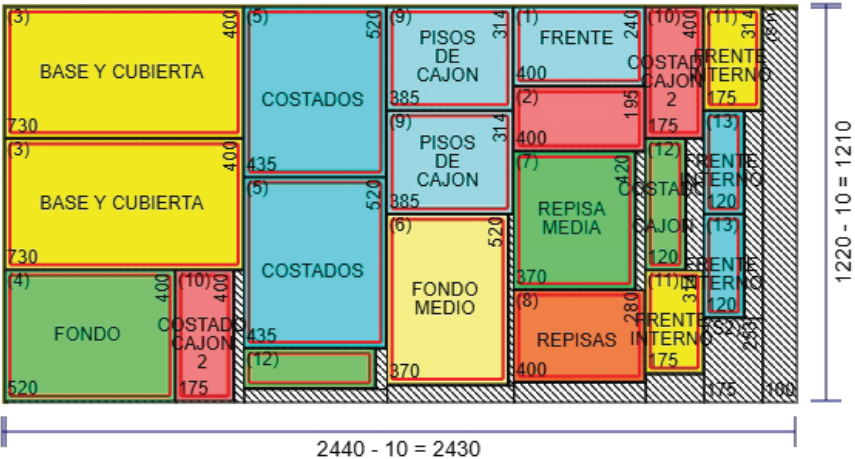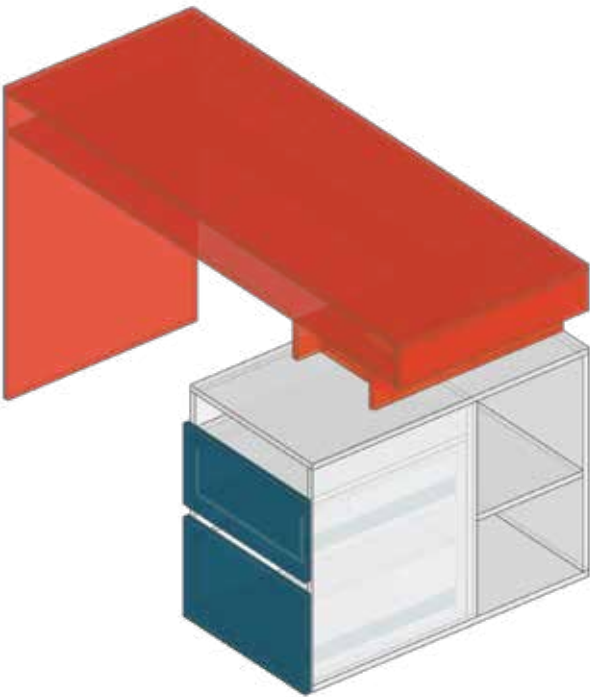


EQUIPO PROTECCION

UTILIZAR EN TODO MOMENTO GAFAS Y GUANTES
COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

PASO 1:

Ensamblar las piezas A, C Y F, formando la estructura de cubierta, respetar medidas internas de plano adjunto
Ensamblar cada pieza por parte externa

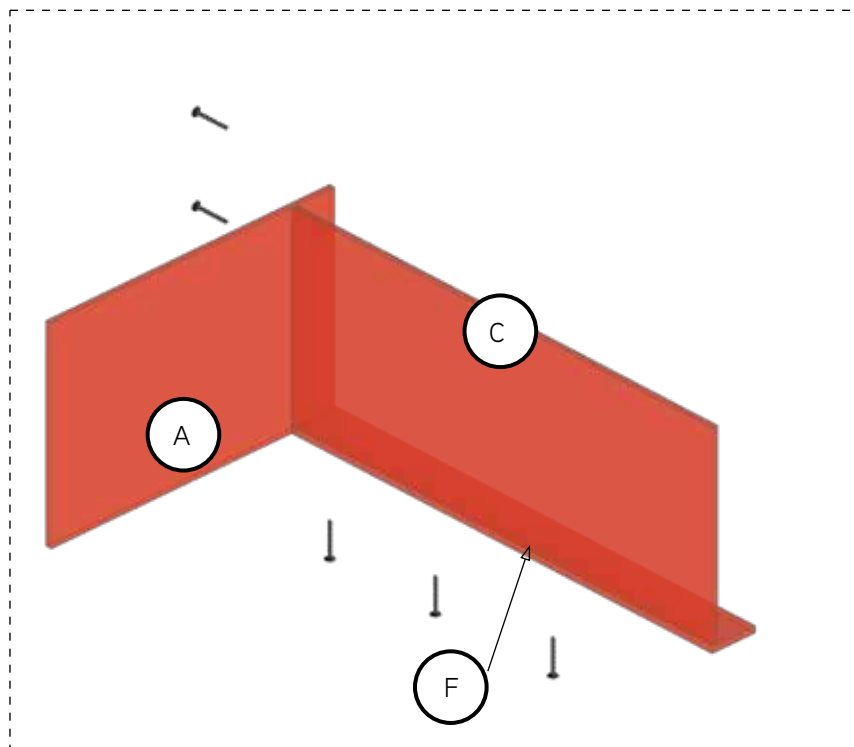

PLANO DE REFERENCIA

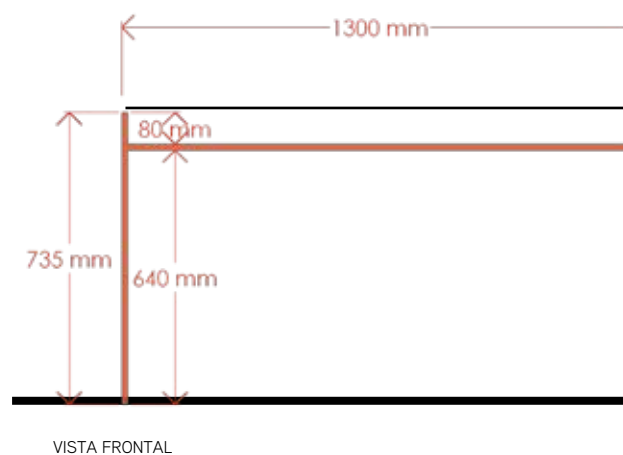


IMAGEN DE REFERENCIA



PERFORAR CON BROCA PARA
ENCAMINAR TORNILLO A
CENTRO DE 1.5CM DESPUES
DE MEDIDA INTERNA A RESPETAR

MINIMO 50 MM
PARA PRIMERA
PERFORACION

EQUIPO PROTECCION


UTILIZAR EN TODO MOMENTO GAFAS Y GUANTES
COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

GUÍA DE ARMADO


PASO 2:

Ensamblar las piezas E, H Y G, costillas de soporte bajo cubierta , colocar las piezas respetando medidas internas de plano adjunto

Ensamblar cada pieza por parte externa

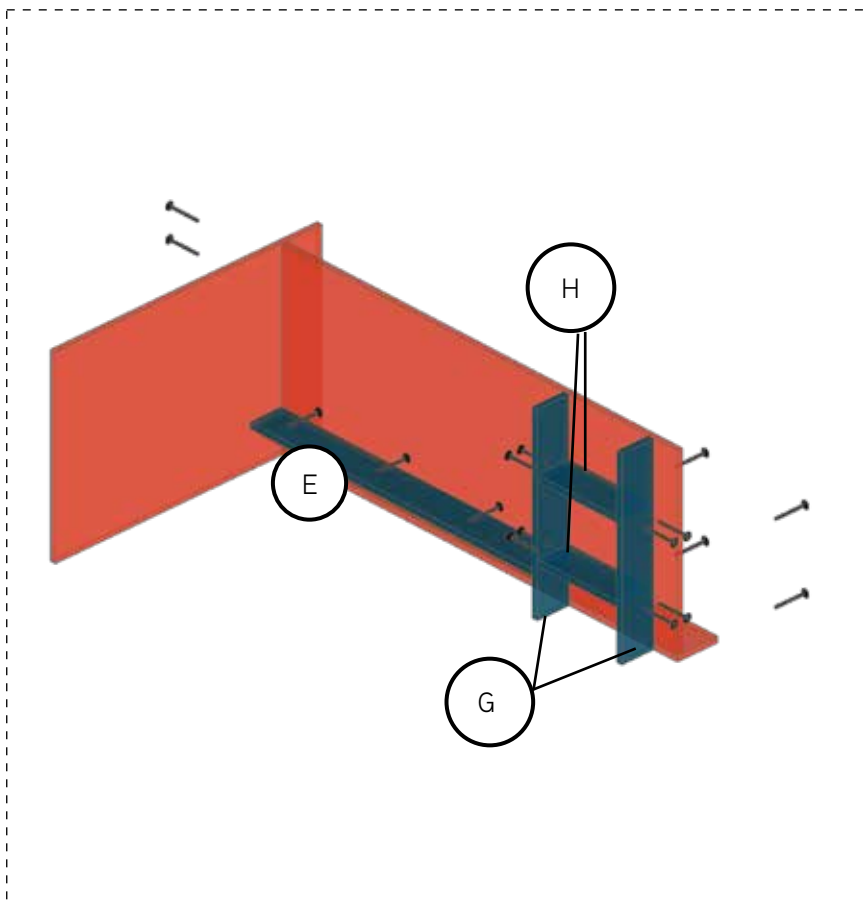

PLANO DE REFERENCIA
VISTA AEREA SIN CUBIERTA MEDIA

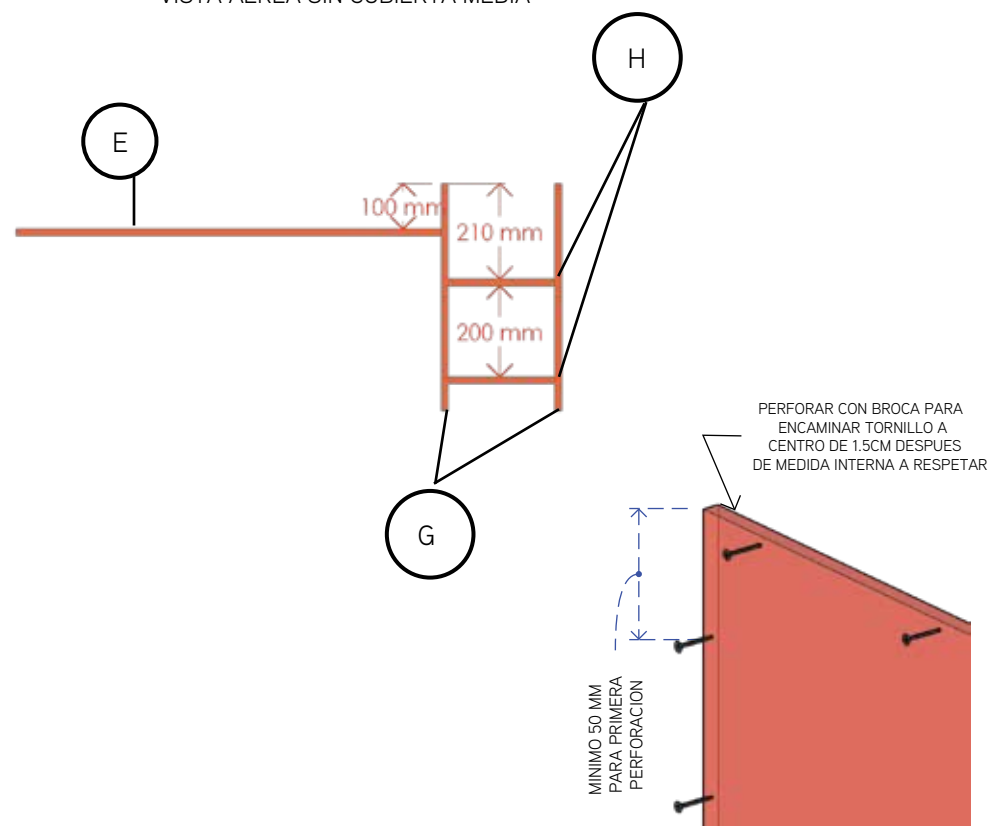

EQUIPO PROTECCION

UTILIZAR EN TODO MOMENTO GAFAS Y GUANTES
COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

GUÍA DE ARMADO

PASO 3:

Ensamblar las piezas B Y D, cubierta principal y lateral para cerrar la cubierta superior, colocar piezas respetando medidas internas de plano adjunto
Ensamblar cada pieza por parte externa


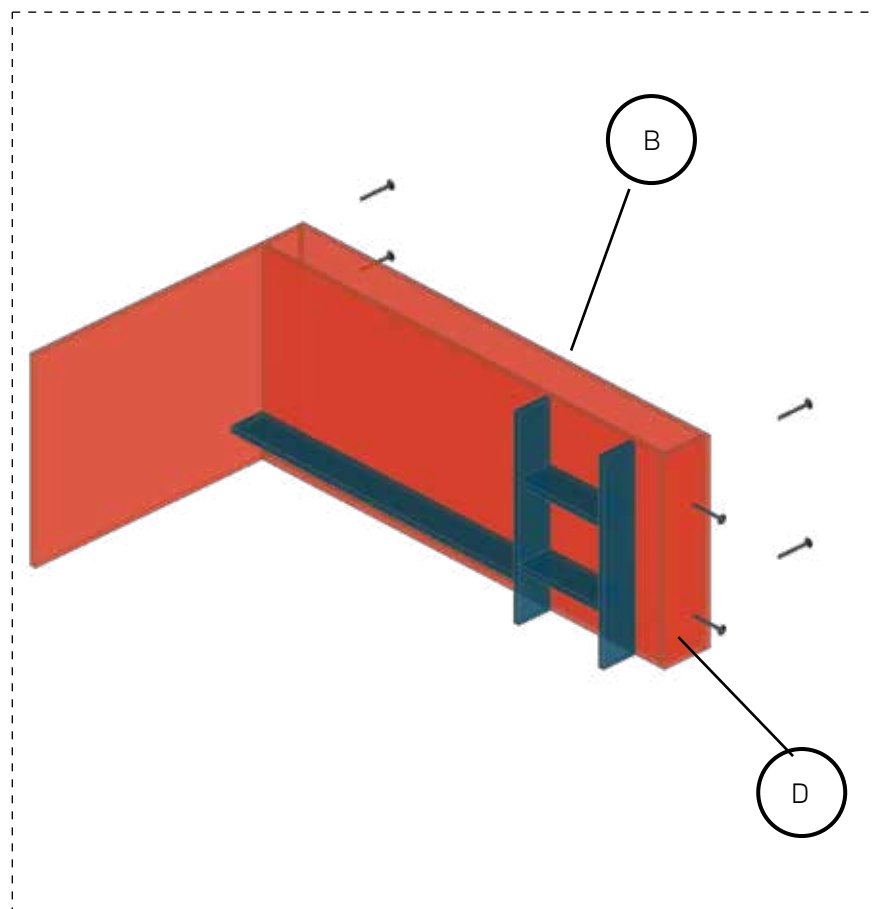



IMAGEN DE REFERENCIA



PLANO DE REFERENCIA

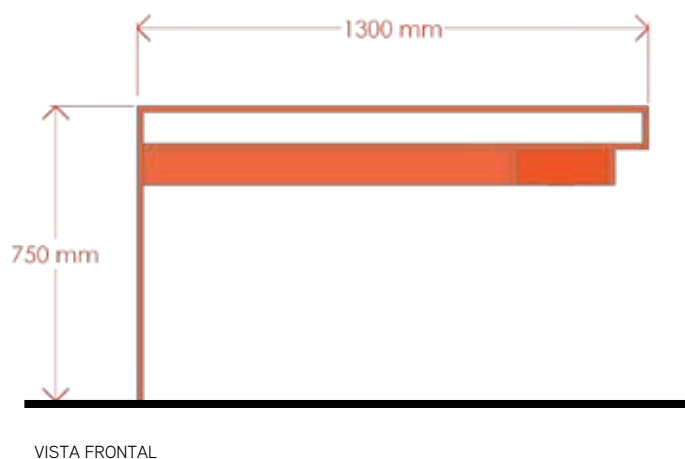

PERFORAR CON BROCA PARA
ENCAMINAR TORNILLO A
CENTRO DE 1.5CM DESPUES
DE MEDIDA INTERNA A RESPETAR

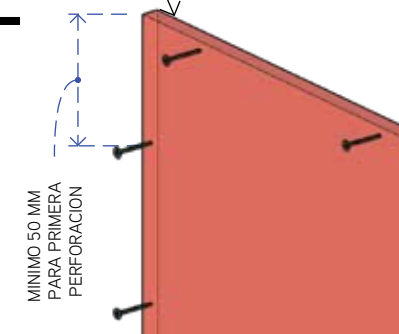


EQUIPO PROTECCION

UTILIZAR EN TODO MOMENTO GAFAS Y GUANTES
COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

GUÍA DE ARMADO

PASO 4:

Ensamblar las piezas K, L, y Ñ, formando la estructura principal BLOQUE 1 de cajonera baja, colocar piezas respetando medidas internas de plano adjunto.
Ensamblar cada pieza por parte externa

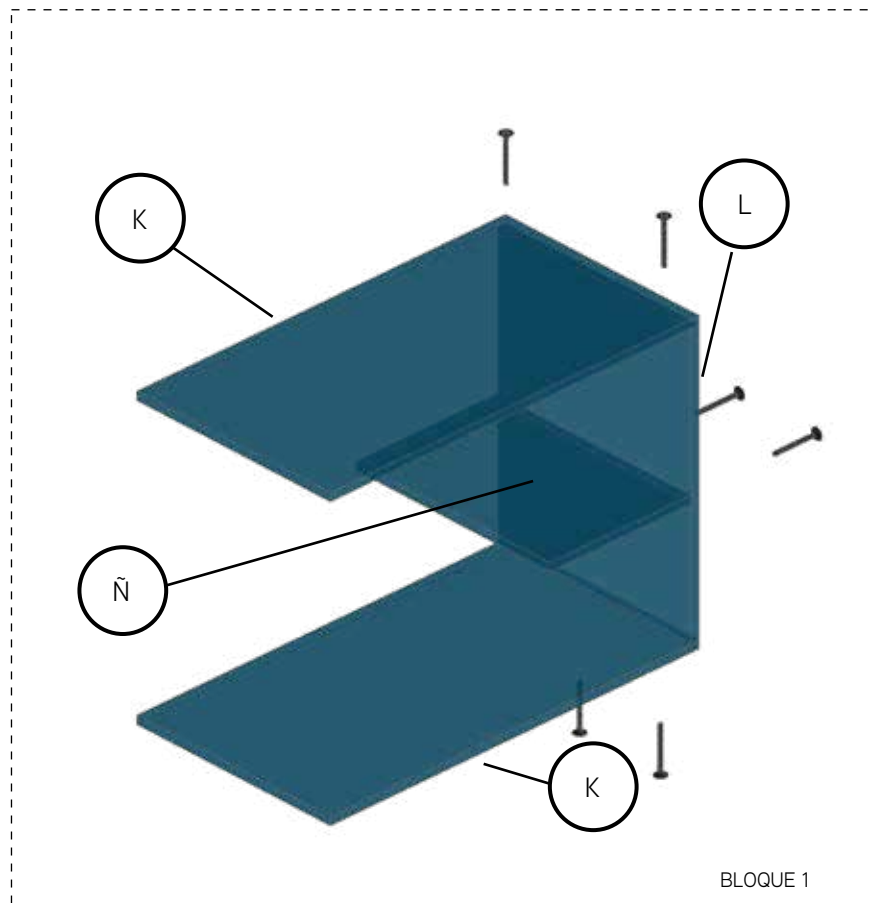


EQUIPO PROTECCION

UTILIZAR EN TODO MOMENTO GAFAS Y GUANTES
COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL


IMAGEN DE REFERENCIA



PLANO DE REFERENCIA

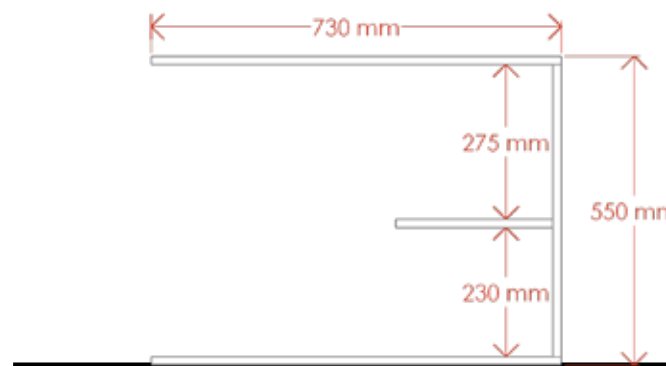

VISTA LATERAL

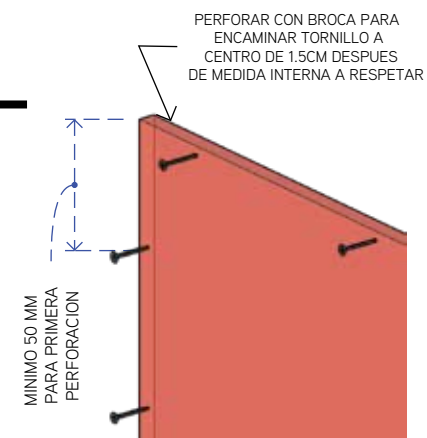

GUÍA DE ARMADO

PASO 5:

Ensamblar las piezas M, N y O, repisa media colocar piezas respetando medidas internas de plano adjunto.
Para crear el BLOQUE 2

Ensamblar cada pieza por parte externa e interna


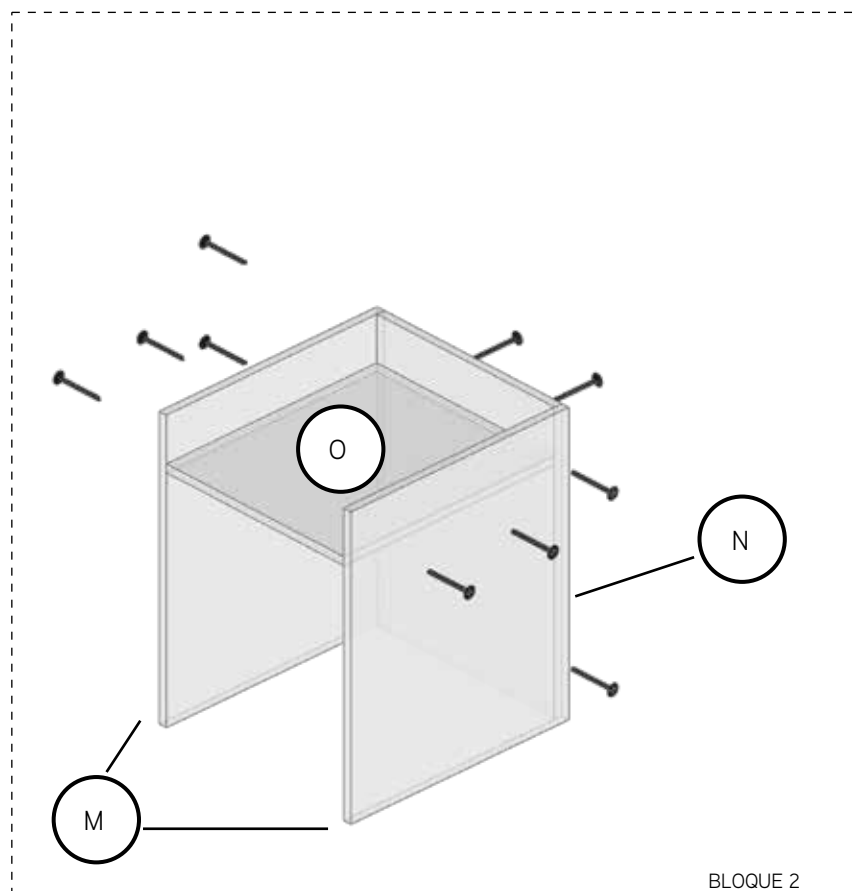


IMAGEN DE REFERENCIA



PLANO DE REFERENCIA

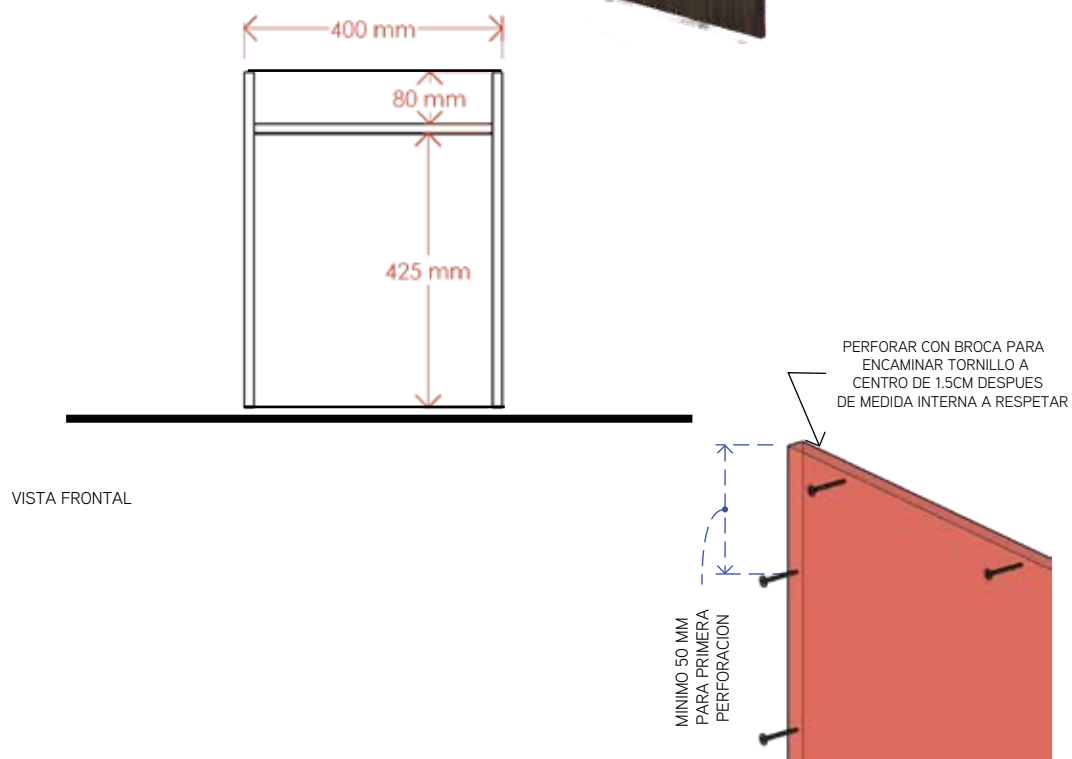


EQUIPO PROTECCION

UTILIZAR EN TODO MOMENTO GAFAS Y GUANTES
COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

GUÍA DE ARMADO

PASO 6:



Unir bloque 1 y bloque 2 , guardando la distancia entre las perforaciones según el plano adjunto
Utilizar 2 tornillos de 1 1/2" para ensamblar cada pieza por parte externa de cada uno de los lados

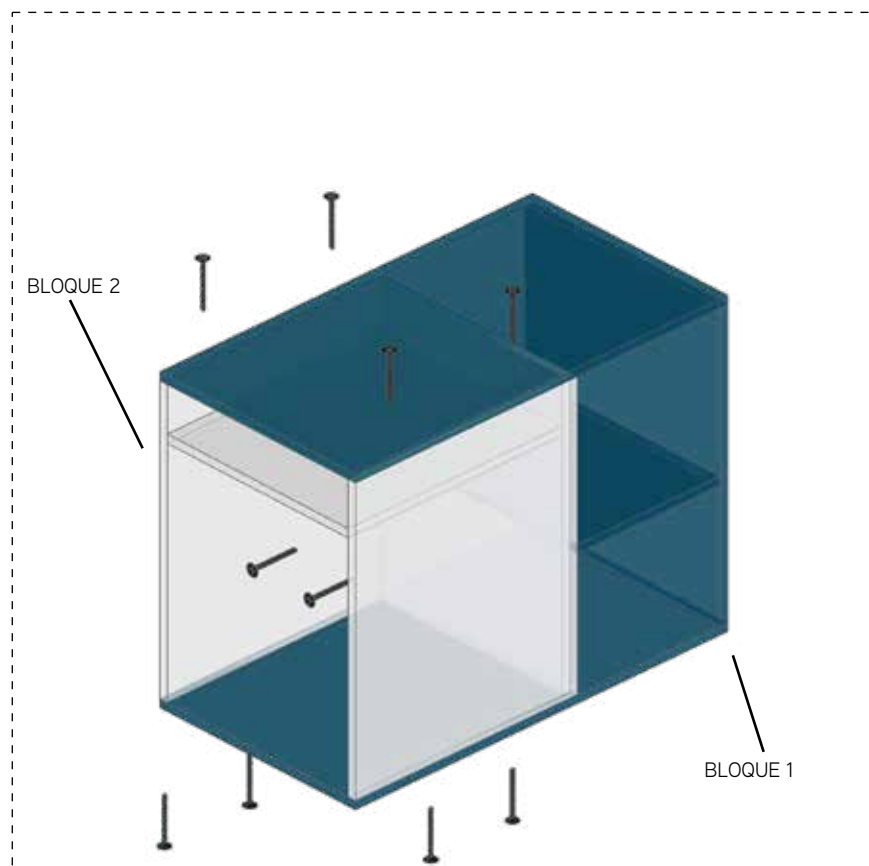

PASO 7:

Colocar las correderas de 40 cm , con ayuda de un nivel y escuadra , respetar las medidas marcadas en el plano .

PLANO DE REFERENCIA

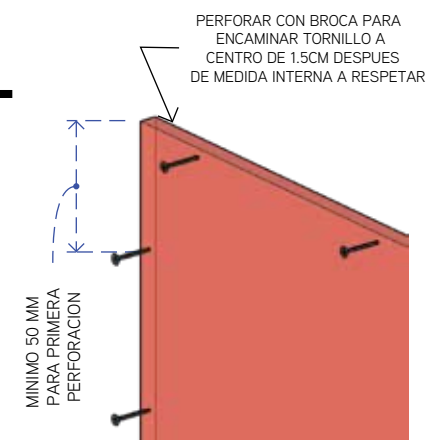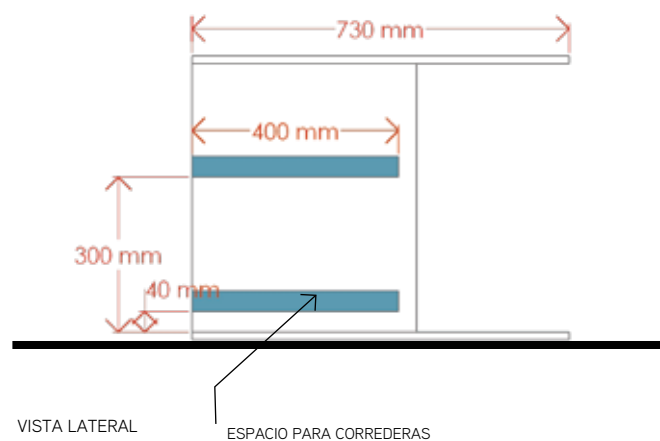


EQUIPO PROTECCION

UTILIZAR EN TODO MOMENTO GAFAS Y GUANTES
COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

PASO 9:


Armar cajones internos , colocando pieza P como base , atornillar costados Q por parte exterior y cerrar por parte trasera con pieza R .
Repetir proceso con piezas S y T

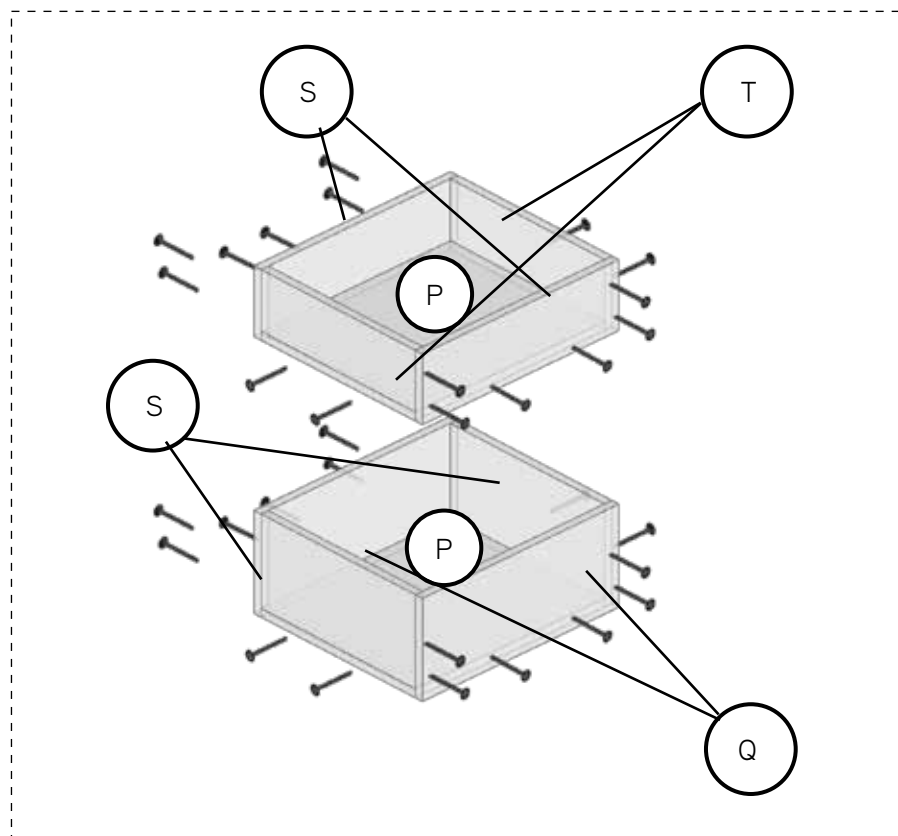

PASO 10:

Colocar las contras de correderas de 40 cm , con ayuda de un nivel y escuadra , respetar las medidas marcadas en el plano .

PLANO DE REFERENCIA

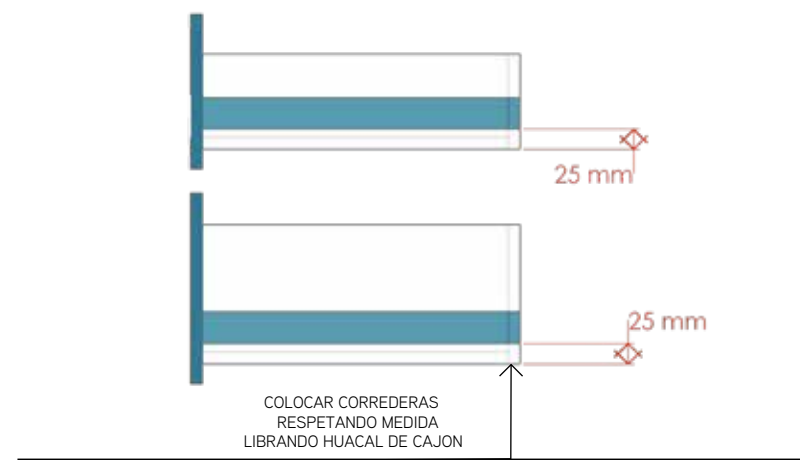


VISTA LATERAL DE CAJONES

EQUIPO PROTECCION

UTILIZAR EN TODO MOMENTO GAFAS Y GUANTES
COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

PASO 11:


Colocar frentes de cajón respetando medida de plano adjunto cuidando la alineación

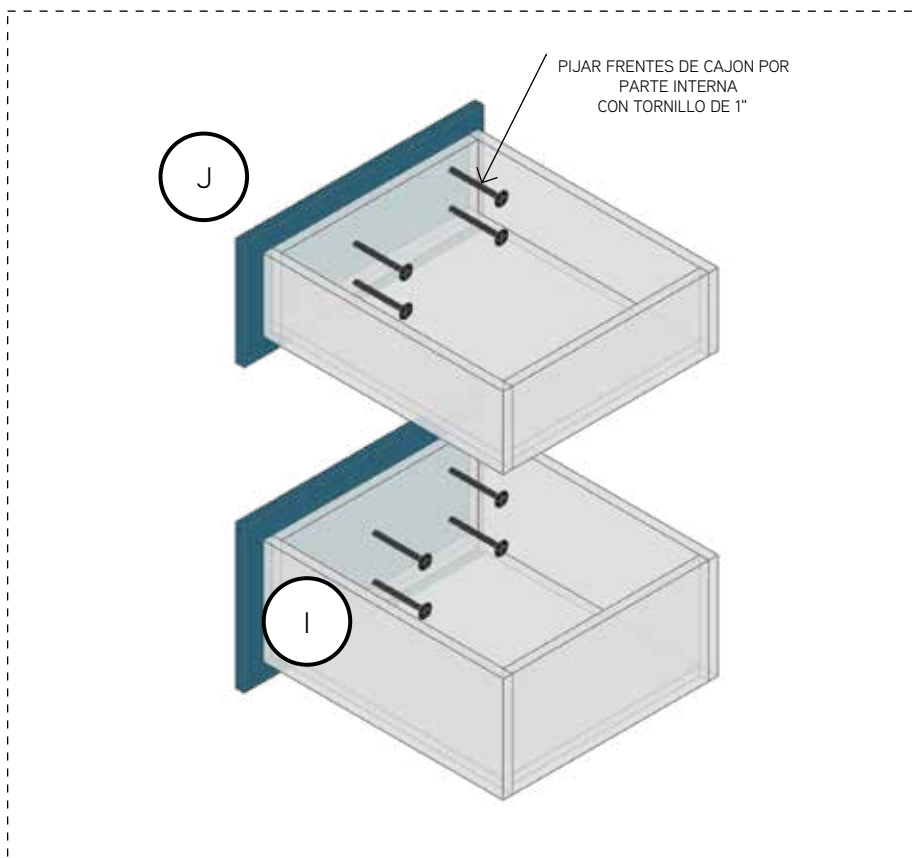

PASO 12:


Colocar las contras de correderas de 40 cm, con ayuda de un nivel y escuadra, respetar las medidas marcadas en el plano.

VISTA LATERAL DE CAJONES

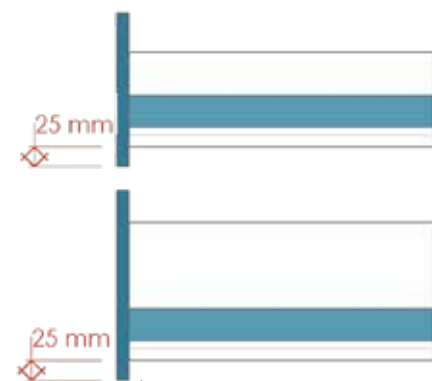

COLOCAR FRENTES DE CAJON
RESPETANDO MEDIDA
LIBRADA POR HUACAL
DE CAJON

PLANO DE REFERENCIA

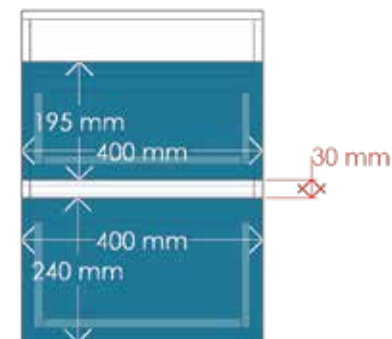


EQUIPO PROTECCION

UTILIZAR EN TODO MOMENTO GAFAS Y GUANTES
COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

GUÍA DE ARMADO

PASO 13:

Montar cubierta color Nero sobre cajonera, fijar por parte baja en el área de repisa media, alinear con extremo derecho de cajonera.

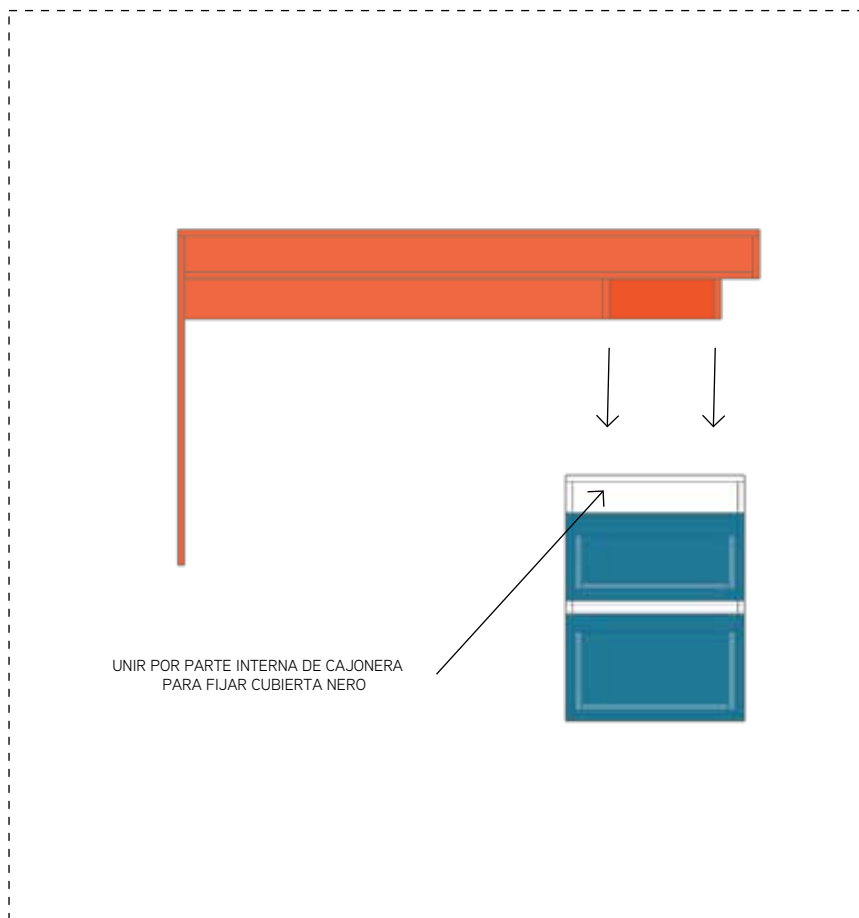

EQUIPO PROTECCION

UTILIZAR EN TODO MOMENTO GAFAS Y GUANTES
COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL


PASO 14:

No olvidar colocar niveladores de plástico antes de colocar en vertical. Se recomienda utilizar piezas plasticas como la imagen de referencia.

IMAGEN DE REFERENCIA



PLANO DE REFERENCIA

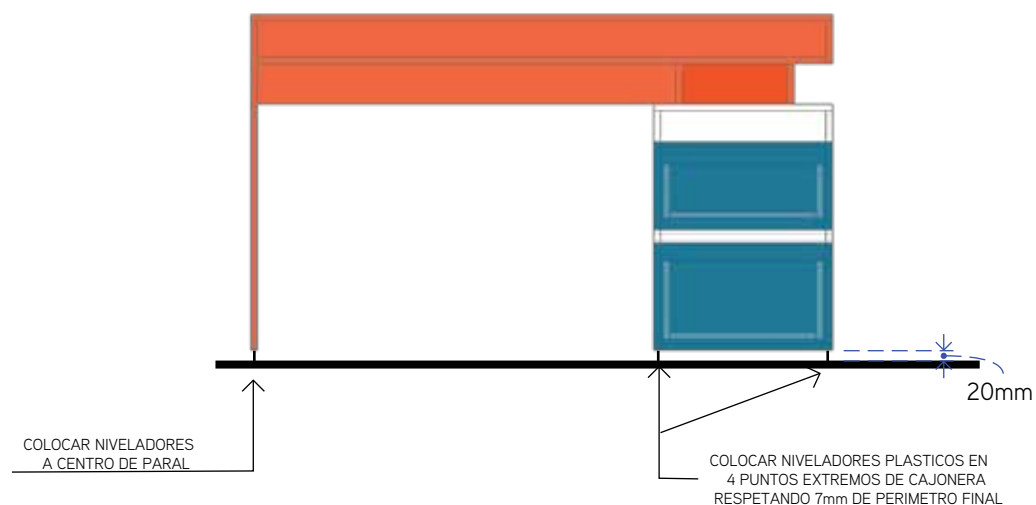

Limpiar el mueble con un paño suave y colocar las tapitas cubretornillos